HOVERCRAFT IRC
ホーバークラフト

品番：DN-R448

取扱説明書

この度は本製品をご購入いただき誠にありがとうございます。ご使用される前に本書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

製品仕様 / セット内容

本体サイズ	：W340×D380×H150mm
重量	：850g（バッテリー除く）
コントローラー使用電池	：9V 角型電池
本体充電時間	：約 4 時間
動作時間	：約 5-7 分
操作可能範囲	：最大約 40m（屋内）/40m（屋外）

セット内容

● 本体　● コントローラー　●充電用アダプター　● 9V 電池 1 個
● 9.6V バッテリー　● 取扱説明書 / 保証書

⚠はじめに…

○水しぶき・転覆などの水濡れは極力避けてください。内部に水が入った場合バッテリーや本体の故障の原因になります
○本製品は淡水のみでご使用ください。入浴剤を入れたお湯 (水)、海水、汚水、化学水などで使用すると、故障の原因になります。
○後部ファンが回転しているときに、指、手、髪の毛や衣服が巻き込まれないように注意してください。
○水陸両用ですが砂上や芝生、カーペットの上など遊べない場所もありますのでご注意下さい。（表面が平らな摩擦の少ない場所で使用してください。）

コントローラーに電池を入れる

コントローラーに電池を入れる

1. コントローラー背面にある電池カバーを取り外します。
2. 9V 角型電池を＋／－を間違えないように入れ、電池カバーを閉じます。

※本製品に付属している電池はテスト用電池ですので、所定の使用時間を満たさないうちに寿命が切れることがあります。
※ 電池を交換する時は、すべて新しい電池に交換してください。マンガン乾電池、オキシライド乾電池は使用しないでください。

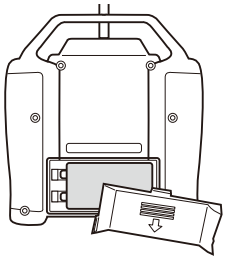

本体充電方法

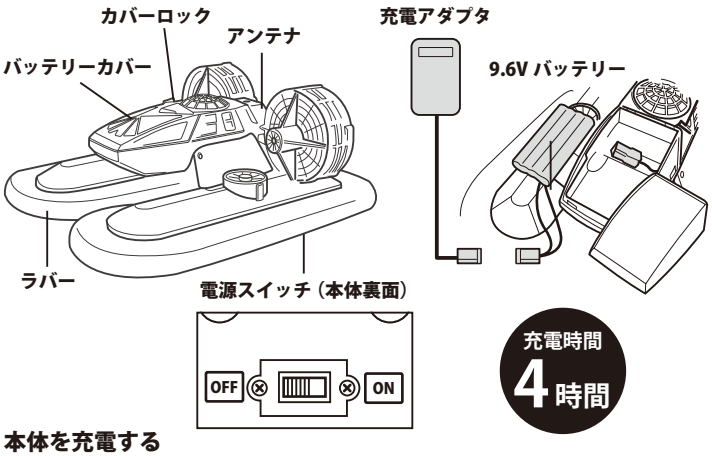

充電時間 4 時間

本体を充電する

1. 付属の 9.6V バッテリーと充電アダプターを接続し、充電を開始します。
2. 本体の上部にあるバッテリーカバーを外し、充電完了した 9.6V バッテリーとカバー内にあるコネクターと接続します。

※カバーをしっかりと閉めたことを確認してください。内部に水が入った場合故障の原因になります。

⚠ 充電時間は厳守してください。4 時間以上の過充電は絶対におやめください。発熱・破裂・発火・液漏れを引き起こす原因になります。

コントローラーの各部名称と操作

前進後進，方向転換は，後尾に設置された，２つのプロペラの正逆転の組み合わせで行います。

前進

左右の操作バーを少しずつ上にスライドすると本体が前進します。

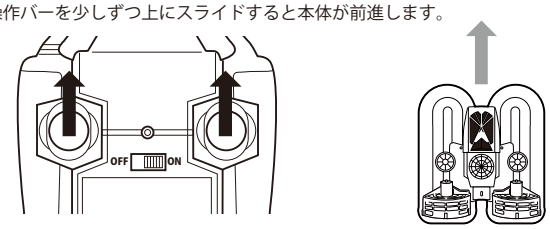

停止

左右の操作バーを少しずつ下にスライドすると本体が停止します。

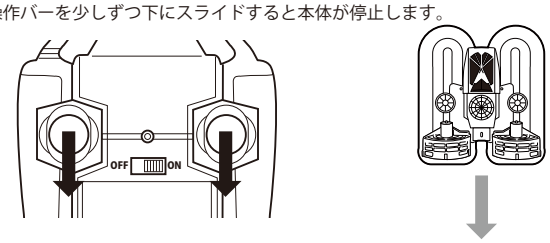

右折

左の操作バーを上に、右の操作バーを少しずつ下にスライドすると本体が右折します。

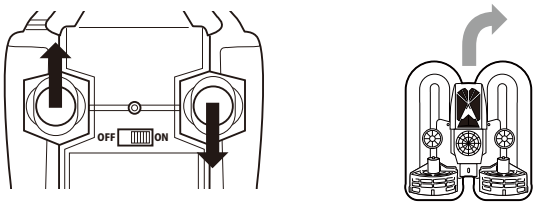

左折

左の操作バーを上に、右の操作バーを少しずつ下にスライドすると本体が左折します。

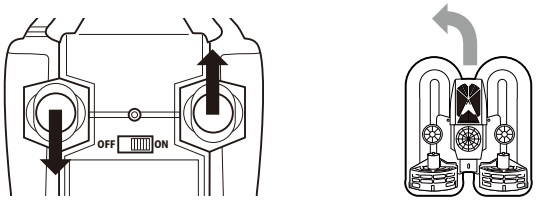

⚠ 水上で使用する場合はアンテナを伸ばし、電源を入れてから操作を行ってください。本体が沈んで破損や故障の原因になります。

保証期間：ご購入より 3 ヶ月間

ご購入時に発行されるレシートは大切に保管しておいてください。
ご購入日確認のため使用します。ご購入日が不明な場合、保証の対象外になります。
※ご購入年月日、ご購入店名の記載がされていない場合は、ご購入年月日が証明できる書類（販売店発行の保証書シール、レシート、納品書）にて、代替えすることができます。

［お問い合せ先］株式会社 レッドスパイス
〒231-0033　神奈川県横浜市中区長者町 3-8-13 T K 関内プラザ 3F
TEL：045-650-7030　FAX：045-681-2271
ホームページ：http://www.redspyce.com/
〈サポート受付時間〉10:00～12:00/13:00～17:00（土・日曜日、祝祭日を除く）

⚠ 注意事項 必ずお読みください

●水陸両用ですがカーペットの上など遊べない場所もありますのでご注意下さい。●水しぶき・転覆などの水濡れは極力避けてください。内部に水が入った場合故障の原因になります●水上で遊んだあとは、保管する前にラバーの水分を完全に取り除き、日陰などで十分に乾燥させてください●陸上で遊んだあとは、保管をする前にラバーに付いたほこりや汚れを乾いた布で拭いてください●密閉した容器・箱などで保管せずに風通しのよい場所で保管してください。●安全のため、改造や電池廃棄以外の分解、ご自分での修理は絶対にはしないでください。●本体の充電時間は約 4 時間です。それ以上の過充電はおやめください。発熱・破裂・発火・液漏れを引き起こす原因になります。●周りに人や物が混雑している場所では、遊ばないでください。接触した場合、人にケガをさせたり、物の破損につながる恐れがあります。周囲の安全を確認したうえで、遊んでください。●人の迷惑になる場所では使用しないでください。また、迷惑になる行為はおやめください。●小さい部品が含まれております。口の中には絶対に入れないでください。窒息の危険があります。●機能上、とがっている部品があります。取り扱いには充分注意してください。●小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。誤飲などの思わぬ事故につながる恐れがあります。●後部ファンが回転しているときに、指、手、髪の毛や衣服が巻き込まれないように注意してください。●高温多湿の場所での使用、充電、保管はおやめください。●本体に強い衝撃を与えないでください。●内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの危険があります。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●充電式（ニカド）電池、ニッケル系電池（オキシライド電池など）は絶対に使用しないでください。●遊び終わった後は、必ず電源スイッチを「OFF」にして、コントローラーから電池を取り外してください。●電池は＋／－（プラス・マイナス）を確認して、正しくセットしてください。●新しい電池と古い電池や、異なる種類の電池を一緒に使用しないでください。●濡れた手で触らないでください。感電する恐れがあります。●本製品の使用により、生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社では一切の責任を負いません。●製品の保証に関しましては日本国のみ有効となります。